


HERRAJE SUJECION PARED

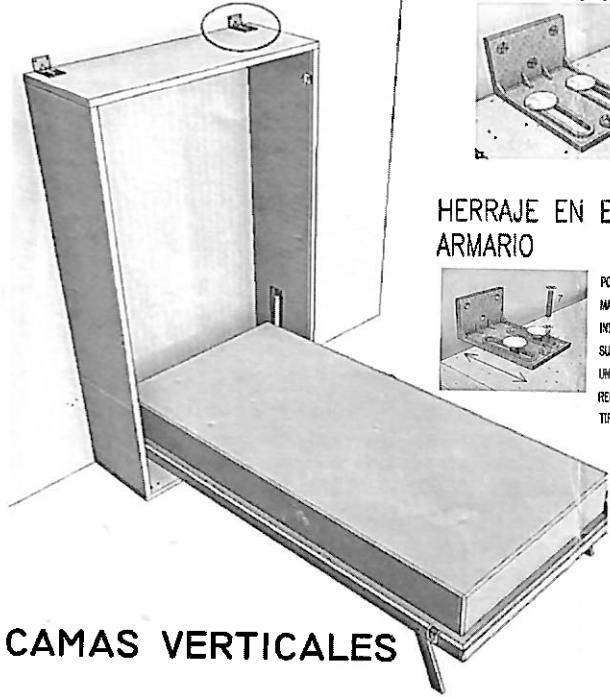

HERRAJE EN EXTERIOR ARMARIO



POSICIONAR EL HERRAJE (1) EN LA TAPA DEL ARMARIO.
 MARCAR LOS TALADROS EN LA PARED DE GARCIA Y TALADRAR.
 INTRODUCIR LOS TACOS (6).
 SUJETAR A LA PARED CON LOS TIRAFONDOS (5).
 AJUSTAR AL MUEBLE CON LOS TOR.TUERCAS Y ARANDELA (2, 3, 4).
 REGULAR LA DISTANCIA, FIJAR LAS TUERCAS Y PONER EL
 TIRAFONDO (7) PARA ASEGURAR LA DISTANCIA.

- | | |
|----------------------------|--|
| 1 | |
| HERRAJE UNIÓN PARED MUEBLE | |
| 2 | |
| TOR- M10X50 | |
| 3 | |
| TUERCA BLOQUEO M10 | |
| 4 | |
| ARANDELA 10 | |
| 5 | |
| TIR- 4,5X40 | |
| 6 | |
| TACO FICHER 6MM | |
| 7 | |
| TIR- 4,5X25 | |

CAMAS VERTICALES